

WARRANTY & SERVICE

This Q-FOLD goal comes with a 1 year frame warranty so if you have any issues please get in touch with us directly at support@quickplaysport.com (excludes wear and tear on the net). We keep a range of spare parts which you can find at quickplayplaysport.com

Upgrade to 2 years warranty by registering at: warranty.quickplaysport.com

DE Dieses Produkt ist tragbar; wir haben es so entworfen, dass es sich schnell und einfach errichten und zusammenlegen lässt. Nach Gebrauch sollte es nicht stehen gelassen werden sondern ist einzupacken und im Trockenen aufzubewahren.

WAHINWEISE 1. Muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. 2. Auf flachem Untergrund zu verwenden. 3. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher und vollständig zusammen mit dem Netz montiert ist. 4. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher am Boden befestigt ist. 5. Bei widrigen Wetterbedingungen nicht im Freien lassen. 6. Nicht ans Gerüst hängen oder es bestiegen. 7. Regelmäßig auf Verschleißspuren oder Rissbildungen überprüfen. Nicht weiter verwenden, falls ein Teil beschädigt ist. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr. 8. Von Wärmequellen entfernt aufbewahren. 9. Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. 10. Für Gebrauch bei starkem Wind nicht geeignet. **ACHTUNG:** Zusammengebaut befindet sich dieses Produkt in Spannungszustand. Bei Auf- und Abbau ist äußerste Vorsicht geboten.

ES Este es un producto portátil diseñado para que se pueda montar y desmontar de manera rápida y sencilla. Tras el uso se debe desmontar y guardar en un sitio seco. **ADVERTENCIAS** 1. Debe ser montado por un adulto. 2. Ha de usarse sobre una superficie plana. 3. Compruebe que el marco está firmemente unido a la red antes de usar. 4. Compruebe que el marco está correctamente colocado sobre el suelo antes de usar. 5. No dejar al aire libre en condiciones climáticas adversas. 6. No subirse a la estructura ni colgarse de ella. 7. Verificar que el producto está en un posible desgaste natural. Deje de usar si alguna de sus partes se rompe. De no hacerlo se pueden producir daños. 8. Alejar de fuentes de calor. 9. Este producto no es apto para niños menores de 3 años. 10. No apto para ser usado con fuertes vientos. **PRECAUCIÓN:** Una vez montado, el producto ha de estar en tensión. Tener mucho cuidado al montar y desmontar.

JP 当製品は持ち運びが可能です。組み立ての後は必ず安全な場所に保管してください。使用後は組み立てた状態のままに保管してください。保管場所は乾燥した場所であり、直射日光を避けてください。警告 1. 大人が組み立てを行ってください。 2. 平坦な場所で使用してください。 3. 使用前にフレームがしっかりと取り付けられているか確認してください。 4. 使用前にフレームがしっかりと地面に固定されているか確認してください。 5. 使用後は気象状況に応じて速に解体してください。 6. 天候が荒れかたしない限り、風が強い場所での使用はしないでください。 7. 定期的にフレームの劣化や損傷を確認してください。 8. 当製品は、風が強い状態では使用しないでください。 9. 火気から遠ざけてください。 10. 3歳未満の子供には使用しないでください。 注意 組み立てた後は必ず製品に力がかかっています。分解時には細心の注意を払ってください。

RU Данное оборудование является портативным; мы разработали его с целью быстрой и легкой установки и разборки. Оно не должно быть оставлено в собранном состоянии после использования, и должно быть убрано и храниться в сухом месте. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** 1. Сборка должна производиться только взрослыми. 2. Использовать на плоской поверхности. 3. Перед использованием убедитесь, что рама полностью собрана и закреплена с сеткой. 4. Перед использованием убедитесь, что рама находится в закреплённом состоянии относительно земли. 5. Не оставайтесь на улице при неблагоприятных погодных условиях. 6. Не забирайтесь и не подвешивайтесь на раме. 7. Регулярно проверяйте на предмет износа. Перестаньте использовать, если какая-либо часть вышла из строя. Исследование данным рекомендациям может привести к травмам. 8. Держите детей от источников тепла. 9. Данный продукт не предназначен для использования детьми младше 3 лет. 10. Не пригоден для использования при сильном ветре. **ОСТОРОЖНО:** Оборудование находится в натянутом состоянии, когда оно собрано. Соблюдайте осторожность во время сборки и разборки.

NO Dette er et lett produkt.; vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det burde ikke være opp etter bruk, og bør pakkes ned og lagres på et tørt sted. **ADVARSEL** 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet før bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk. 5. Demonter etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utstyret stå ute i dårlig vær. 7. Ikke klatre eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom deler blir ødelagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder. 10. Produktet er ikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind. **ADVARSEL:** Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når under montering og demontering.

HERE TO HELP!
☺ - The QUICKPLAY Team

We love helping customers, so you have any issues with this product, please contact us directly at support@quickplaysport.com where we will get the problem fixed in no time.

QUICKPLAY

EN Dit is een draagbaar product en we hebben het dusdanig ontworpen dat het snel en gemakkelijk kan worden gemonteerd en gedemonteerd. Het mag na gebruik niet gemonteerd blijven en dient in een droge plaats opgeborgen te worden. **WAARSCHUWINGEN** 1. Moet door een volwassene gemonteerd worden. 2. Voor gebruik op een vlak oppervlak. 3. Kijk na of de frame veilig en volledig gemonteerd is op het net voor gebruik. 4. Kijk na of de frame veilig op de grond bevestigd is voor gebruik. 5. Laat het niet builen in slechte weersomstandigheden. 6. Klim of hang niet aan de structuur. 7. Regelmatig onderzoeken op slijtage. Niet langer gebruiken als een element kapot is. Zoniet zou dit verwondingen tot gevolg kunnen hebben. 8. Niet in de nabijheid van warmtebronnen brengen. 9. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar 10. Niet geschikt voor gebruik bij sterke wind. **OPGELET:** Het gemonteerd product staat onder druk. Wees extra voorzichtig bij het monteren en demonteren.

PL Jest to produkt przenośny; zaprojektowaliśmy go w taki sposób, by go szybko i z łatwością ustawić oraz złożyć. Po użyciu produkt nie powinien być pozostawiony w pozycji ustawionej, należy go spakować i przechowywać w suchym miejscu. **OSTRZEŻENIA** 1. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. 2. Do użytku na powierzchni płaskiej. 3. Przed użyciem sprawdź, czy siatka jest dobrze i dokładnie umocowana do ramy. 4. Przed użyciem sprawdź, czy rama jest dobrze umocowana do podłoża. 5. Nie należy pozostawiać na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych. 6. Nie należy wspinąć się ani uwieszać się na konstrukcji. 7. Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Jeśli jakikolwiek część ulegnie zniszczeniu należy zaprzestać używania. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może w rezultacie doprowadzić do urazu. 8. Trzymać z dala od źródeł ciepła. 9. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3-ego roku życia. 10. Ten produkt nie jest odpowiedni do użytku podczas silnego wiatru. **UWAGA:** Niniejszy produkt w pozycji złożonej jest w stanie napięcia. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas montażu oraz rozmontowywania.


IT Questo è un prodotto trasportabile concepito in maniera tale da poter essere allestito e smontato facilmente e in breve tempo. Esso deve essere smontato dopo l'utilizzo, adeguatamente riposto e conservato in luogo asciutto. **AVVERTENZE** 1. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. 2. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana. 3. Assicurarsi che il telaio sia assemblato completamente e agganciato in modo sicuro alla rete prima dell'utilizzo. 4. Assicurarsi prima dell'utilizzo che il telaio poggia in maniera sicura sulla superficie d'appoggio. 5. Non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici. 6. Non arrampicarsi o appendersi alla struttura. 7. Verificare regolarmente le condizioni di usura e possibile rottura. Sospendere l'utilizzo se una o più parti risultano danneggiate. 8. Tenere lontano dalle fonti di calore. 9. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 10. Prodotto non adatto ad essere utilizzato in condizioni di forte vento. **ATTENZIONE:** una volta assemblato il prodotto è in stato di tensione. Prestare quindi la massima cura nella fase di montaggio e di smontaggio dello stesso.

SE Detta er et transportabelt produkt. Vi har designet det, så det kan samles og tages ned hurtigt og nemt. Det bør ikke stå fremme efter brug og skal pakkes sammen og opbevares på et tørt sted. **ADVARSEL** 1. Skal samles af en voksen. 2. Til brug på en plan overflade. 3. Tjek at ramme og net er helt samlet før brug. 4. Tjek at rammen er sikker placeret på jorden før brug. 5. Skiltes ad efter brug. Efterlades ikke udendørs i dårligt vejr. 6. Efterlades ikke udenfor i dårligt vejr. 7. Undlad at klatre på eller hænge i konstruktionen. 8. Kontroller for slitage med jævne mellemrum. Bruges ikke efter evt. brud på dele. Fortsæt brug efter brud på dele kan medføre personskader. 9. Holdes borte fra varmekilder. 10. Dette produkt er ikke egnet til barn under 3 år. 11. Ikke egnet til brug i stærk blæst. **FORSIGTIG:** Når dette produkt er samlet, er det spændt. Vær yderst forsigtig, mens produktet samles og skilles ad.


SW Det här är en portabel produkt. Vi har utformat den så att du snabbt och enkelt kan sätta upp och ta ner den. Den bör inte vara uppsatt efter användning, utan bör packas ner och förvaras på en torr plats. **VARNING** 1. Måste monteras av en vuxen. 2. För användning på plan yta. 3. Kontrollera att ramverket är färdigmonterat med nätet innan användning. 4. Kontrollera att ramverket står stabilt på marken innan användning. 5. Monteras isär efter användning. Lämna ej utomhus i ogynnsamma väderlek. 6. Låt inte utrustningen stå kvar ute i dåligt väder. 7. Klättra eller häng inte på strukturen. 8. Kontrollera regelbundet utrustningens slitage. Sluta omedelbart att använda utrustningen om någon del går sönder. Att inte göra detta kan resultera i skada. 9. Håll borta från varmekällor. 10. Produkten är inte lämplig för barn under 3 års ålder. 11. Använd inte i stark vind. **VARNING:** När produkten är monterad är den under spänning. Vår försiktighet vid upp- och nermontering.

QUICKPLAY

HANDBALL JR GOAL 2.4 x 1.7m INSTRUCTIONS

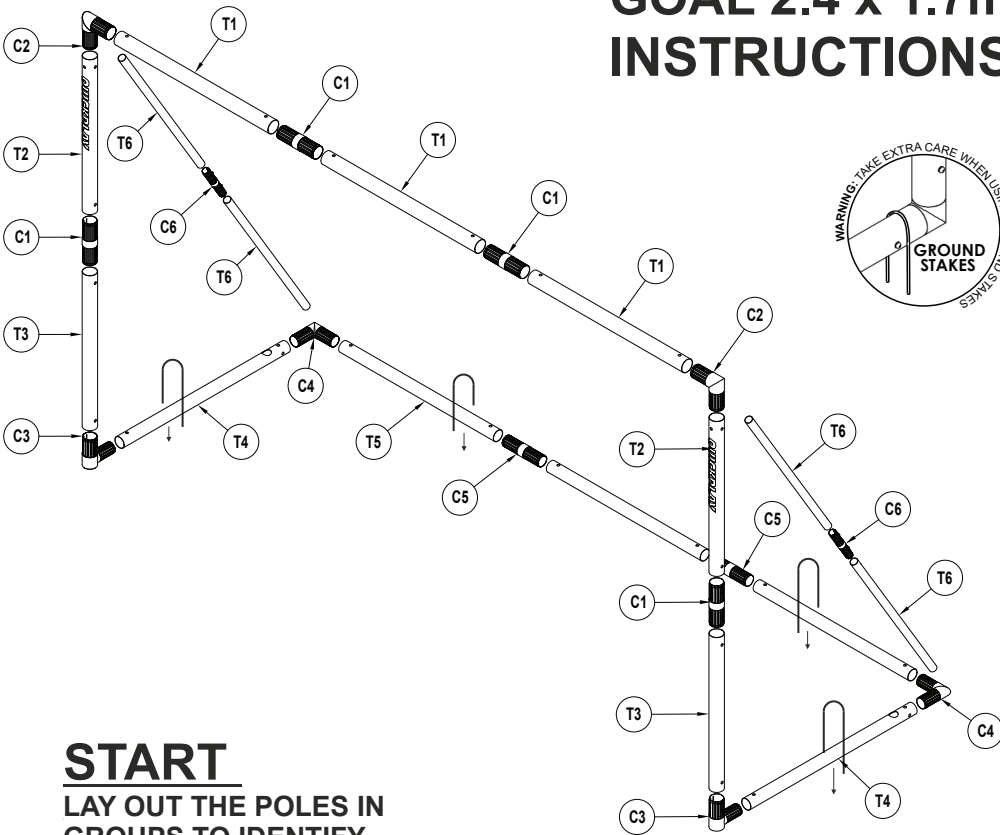


START LAY OUT THE POLES IN GROUPS TO IDENTIFY THE POLE NUMBERS

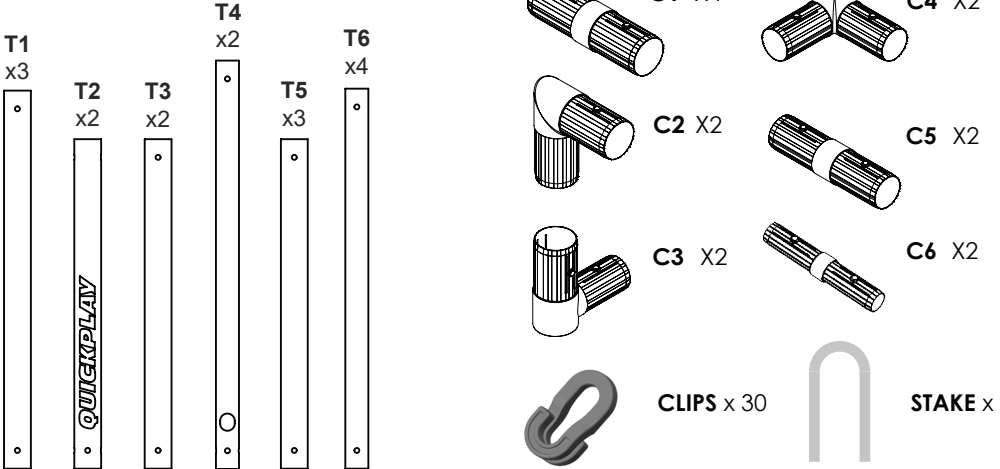


HANDBALL JR GOAL 2.4 x 1.7m INSTRUCTIONS

SET-UP

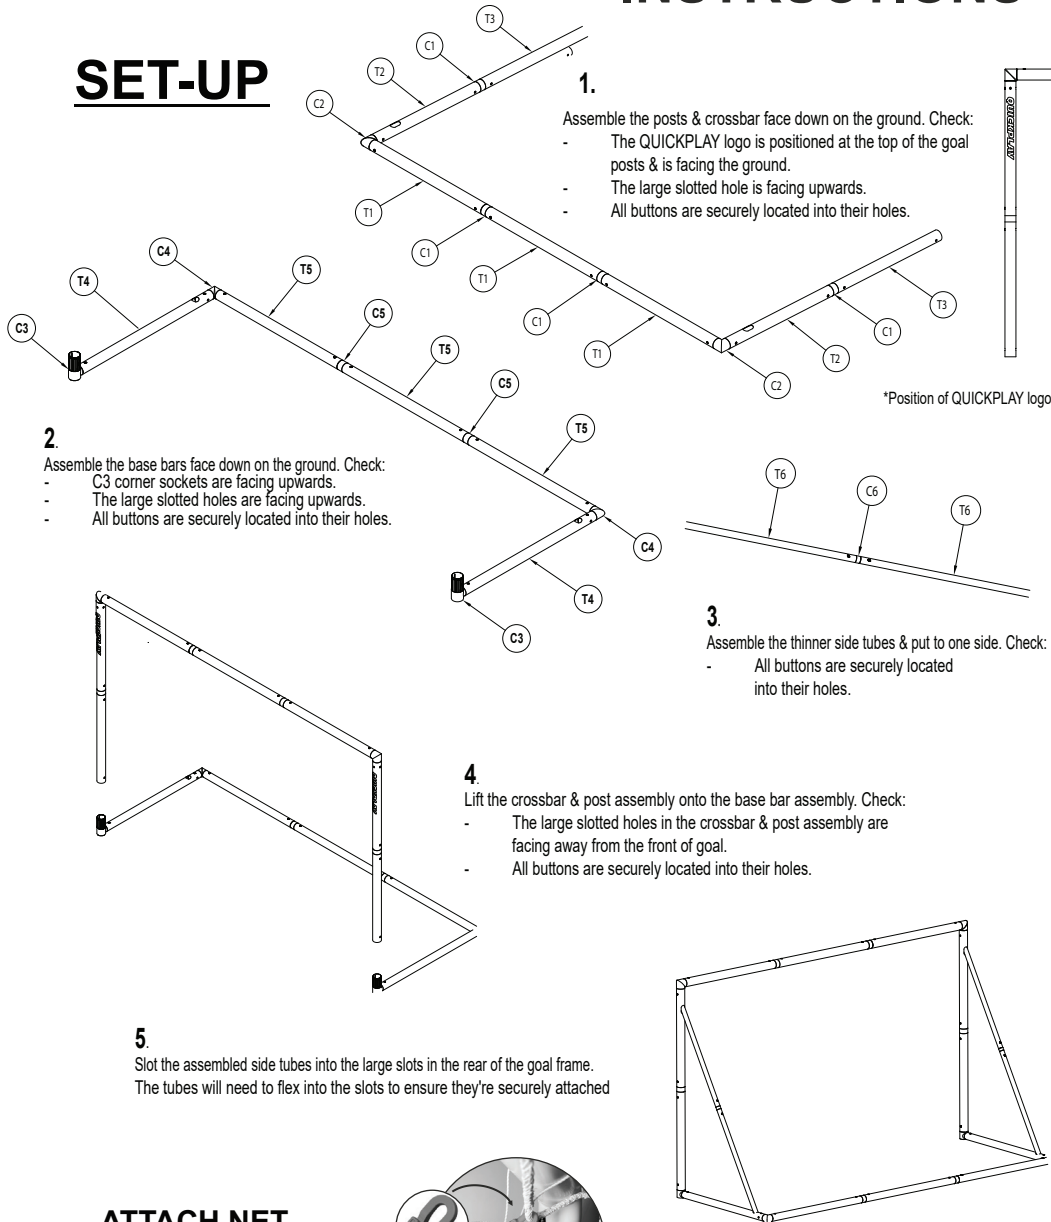

ATTACH NET


FIND THE TOP CORNER TABS ON THE NET, LOOP IT OVER THE POSTS AND USE THE M4 CLIPS TO SECURE THE NET

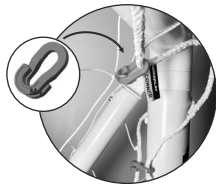

FOLDING STEPS

WARNINGS

1. Must be assembled by an adult.
2. To be used on a flat surface.
3. Check the frame is fully assembled and secured to the net before use.
4. Check the frame is secured to the ground before use.
5. Do not climb or hang on the structure. Regularly check for wear and tear
6. Stop using if any part of it breaks, failure to do this may result in injury
7. Keep away from heat sources.
8. This product is not suitable for children under 3 years of age.
9. Not suitable for use in high winds.

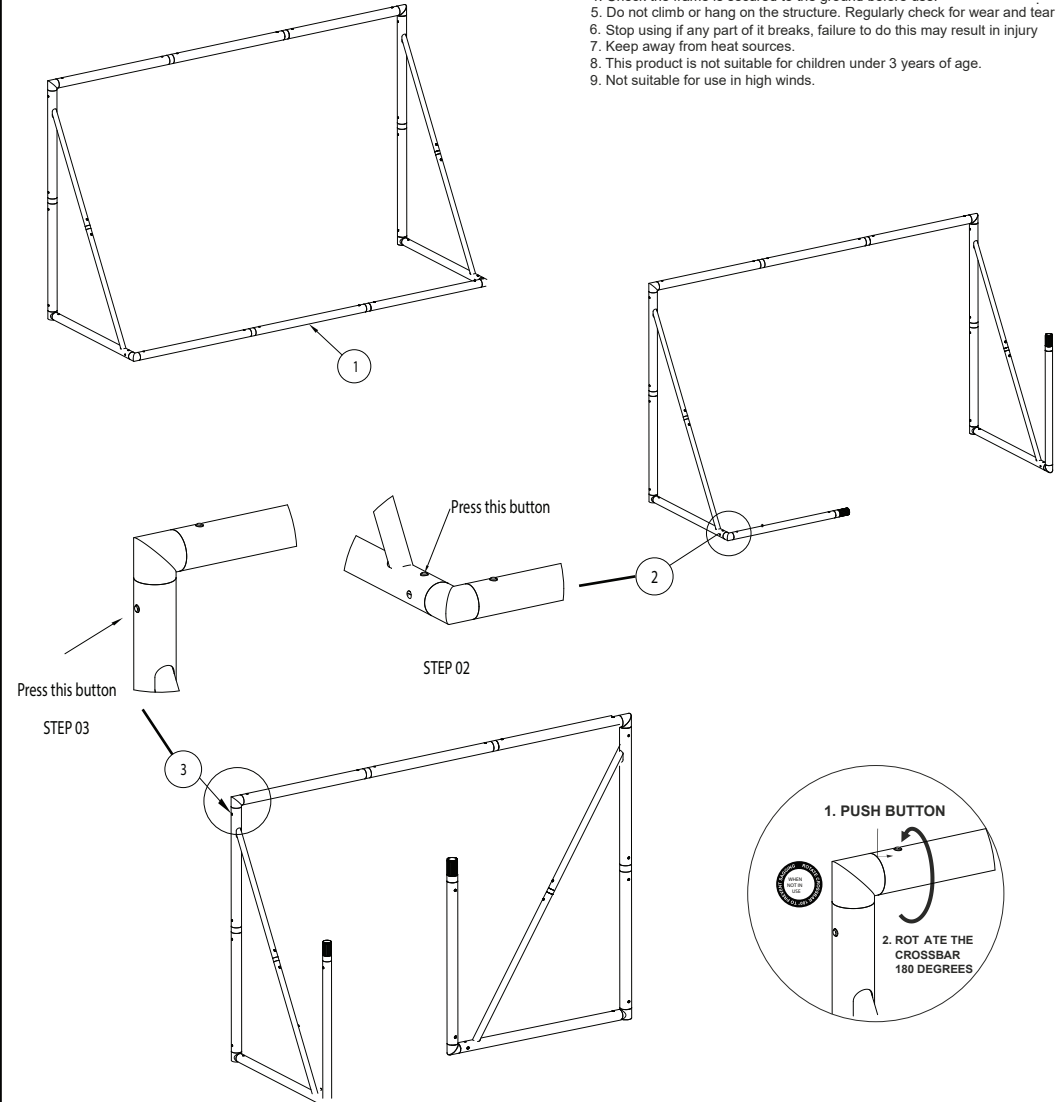

WHEN NOT IN USE

HELP KEEP COSSBAR STRAIGHT BY ROTATING CROSSBAR 180 DEGREES:

1. Disconnect the net from the base bar area.
2. Press the following button on the rear corner & pivot the base bar upwards until the button locates into its locked position.
3. Press the following button on the top corner & pivot the posts in towards the goal mouth until the button locates into its locked position.
4. Perform this action on both sides of the goal.