WARRANTY & SERVICE

QUICKPLAY

This Q-FOLD goal comes with a 1 year frame warranty so if you have any issues please get in touch with us directly at **support@quickplaysport.com** (excludes wear and tear on the net). We keep a range of spare parts which you can find at **quickplayplaysport.com**

UPGRADE TO 2 YEARS WARRANTY BY REGISTERING AT: WARRANTY.QUICKPLAYSPORT.COM

DE Dieses Produkt ist tragbar; wir haben es so entworfen, dass es sich schnell und einfach errichten und zusammenlegen lässt. Nach Gebrauch sollte es nicht stehen gelassen werden sondern ist einzupacken und im Trockenen aufzubewahren. **WARNHINWEISE** 1. Muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. 2. Auf flachem Untergrund zu verwenden. 3. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher und vollständig zusammen mit dem Netz montiert ist. 4. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher am Boden befestigt ist. 5. Bei widrigen Wetterbedingungen nicht im Freien lassen. 6. Nicht ans Gerüst hängen oder es besteigen. 7. Regelmäßig auf Verschleißspuren oder Rissbildungen überprüfen. Nicht weiter verwenden, falls ein Teil beschädigt ist. Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr. 8. Von Wärmequellen entfernt aufbewahren. 9. Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet 10. Für Gebrauch bei starkem Wind nicht geeignet **ACHTUNG:** Zusammengebaut befindet sich dieses Produkt in Spannungszustand. Bei Auf- und Abbau ist äußerste Vorsicht geboten.

ES Este es un producto portátil diseñado para que se pueda montar y desmontar de manera rápida y sencilla. Tras el uso se debe desmontar y guardar en un sitio seco. **ADVERTENCIAS** 1. Debe ser montado por un adulto. 2. Ha de usarse sobre una superficie plana. 3. Compruebe que el marco está firmemente unido a la red antes de usar. 4. Compruebe que el marco está correctamente colocado sobre el suelo antes de usar. 5. No dejar al aire libre en condiciones climáticas adversas. 6. No subirse a la estructura ni colgarse de ella. 7. Compruebe con regularidad un posible desgaste natural. Deje de usar si alguna de sus partes se rompe. De no hacerlo se pueden producir daños. 8. Alejar de fuentes de calor. 9. Este producto no es apto para niños menores de 3 años. 10. No apto para ser usado con fuertes vientos. **PRECAUCIÓN:** Una vez montado, el producto ha de estar en tensión. Tener mucho cuidado al montar y desmontar.

FR Il s'agit d'un produit transportable. Sa conception permet de le monter et de le démonter rapidement et facilement. Il doit être démonté après l'avoir utilisé et il doit être rangé et entreposé dans un endroit sec. **MISES EN GARDE** 1. Ce produit doit être monté par un adulte. 2. A utiliser sur une surface plane. 3. Vérifier que le montant est correctement fixé et monté en totalité avec le filet avant toute utilisation. 4. Vérifier que le montant est correctement fixé au sol avant toute utilisation. 5. Ne pas laisser cet équipement à l'extérieur lorsque que les conditions météorologiques ne sont pas bonnes.6. Ne pas escalader ou se suspendre à la structure. 7. Vérifier régulièrement l'usure du produit. Cesser toute utilisation si une quelconque pièce se casse car cela pourrait entraîner des blessures. 8. Tenir à l'écart de toute source de chaleur. 9. Ce produit ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans. 10. Ne pas utiliser ce produit en cas de fort vent. **MISE EN GARDE:** lorsque ce produit est monté, il est soumis à une forte tension. Faire preuve de la plus grande vigilance lors du montage ou du démontage du produit.

PT Este produto é portátil e foi desenhado de forma a permitir tanto a montagem como a desmontagem de forma rápida e simples. Não deve ser deixado montado após a sua utilização; deverá ser desmontado, adequadamente embalado e guardado num local seco. **ADVERTÊNCIAS** 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firme e adequadamente montada com a rede completamente colocada antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente assente no solo antes de utilizá-lo. 5. Não deixe o produto no exterior em condições atmosféricas adversas. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verificar regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilizar no caso de que algum componente esteja partido ou danificado. Ignorar esta advertência poderá causar ferimentos. 8. Manter o produto afastado de fontes de calor. 9. Este produto não é adequado para utilização por crianças com menos de 3 anos. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. **CUIDADO:** Quando este produto estiver montado encontra-se sobre pressão. Tenha o máximo

NL Dit is een draagbaar product en we hebben het dusdanig ontworpen dat het snel en gemakkelijk kan worden gemonteerd en gedemonteerd. Het mag na gebruik niet gemonteerd blijven en dient in een droge plaats opgeborgen te worden. **WAARSCHUWINGEN** 1. Moet door een volwassene gemonteerd worden. 2. Voor gebruik op een vlak oppervlak. 3. Kijk na of de frame veilig en volledig gemonteerd is op het net voor gebruik. 4. Kijk na of de frame veilig op de grond bevestigd is voor gebruik. 5. Laat het niet buiten in slechte weersomstandigheden. 6. Klim of hang niet aan de structuur. 7. Regelmatig onderzoeken op slijtage. Niet langer gebruiken als een element kapot is. Zoniet zou dit verwondingen tot gevolg kunnen hebben. 8. Niet in de nabijheid van warmtebronnen brengen. 9. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar 10. Niet geschikt voor gebruik bij sterke wind. **OPGELET:** Het gemonteerd product staat onder druk. Wees extra voorzichtig bij het monteren en demonteren.

PL Jest to produkt przenośny; zaprojektowaliśmy go w taki sposób, by go szybko i z łatwością ustawić oraz złożyć. Po użyciu produkt nie powinien być pozostawiony w pozycji ustawionej, należy go spakować i przechowywać w suchym miejscu. **OSTRZEŻENIA** 1. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. 2. Do użytku na powierzchni płaskiej. 3. Przed użyciem sprawdź, czy siatka jest dobrze i dokładnie umocowana do ramy. 4. Przed użyciem sprawdź, czy rama jest dobrze umocowana do podłoża. 5. Nie należy pozostawiać na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych. 6. Nie należy wspinać się ani uwieszać się na konstrukcji. 7. Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Jeśli jakakolwiek część ulegnie zniszczeniu należy zaprzestać używania. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może w rezultacie doprowadzić do urazu. 8. Trzymać z dala od źródeł ciepła. 9. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia. 10. Ten produkt nie jest odpowiedni do użytku podczas silnego wiatru. **UWAGA:** Niniejszy produkt w pozycji złożonej jest w stanie naprężenia. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas montażu oraz rozmontowywania.

JP 当製品は持ち運びが可能です。
組み立て分解が素早簡単に行なえデザインされています。
使用後は組み立てられた状態の状態にはいて分解して涼気のない場所で保管してください。
警告 1. 大人が組み立て行ってください。2.　平な場所でご使用ください。
3. 使用前にフレームが全て組み立てられ外に取付けられている事をお確かめください。
4. 使用前にフレームが地面に固定されている事をお確かめください。
5. 使用後は分解してから暑天候の場合は屋外に設置しないでください。
6. 急な上下がないでください。
怪我の原因になりねません。　熱源に近づけないでください。
8. 当製品は　寒い下のお子様には不向きです。　風が強い場所での使用には不向きです。
注意組み立てられた状態では当製品に張力がかかっています。
分解時には細心の注意を払ってください。

EE Teisaldatav toode. Toote disain võimaldab seda lihtsasti ja kiiresti üles seada ning lahti võtta. Pärast kasutamist tuleb toode lahti võtta, kandekotti paigutada ja hoida kuivas kohas. **HOIATUSED** 1. Toote peab kokku panema ja lahti võtma täiskasvanu. 2. Toodet kasutada tasasel pinnal. 3. Enne kasutamist kontrollida, et raam oleks korralikult kokku pandud ja võrk kinnitatud. 4. Enne kasutamist kontrollida, et raam oleks maapinnale kinnitatud. 5. Peale kasutamist võtta toode lahti ja hoiustada siseruumis. 6. Ära roni ega ripu tootel. 7. Regulaarselt kontrollida, et toode ei oleks liialt kulunud või katki. Toote kasutamine lõpetada kui mingi osa purunеb, vastasel juhul võite vigastatud saada. 8. Ära hoia toodet kuumaallika läheduses. 9. Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele.10. Toode ei sobi kasutamiseks tugeva tuulega. **ETTEVAATUST**: Toode on ülesseatuna pinge all. Toote lahtivõtmisel olla äärmiselt ettevaatlik.

IT Questo è un prodotto trasportabile concepito in maniera tale da poter essere allestito e smontato facilmente e in breve tempo. Esso deve essere smontato dopo l'utilizzo, adeguatamente riposto e conservato in luogo asciutto. **AVVERTENZE** 1. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. 2. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana. 3. Assicurarsi che il telaio sia assemblato completamente e agganciato in modo sicuro alla rete prima dell'utilizzo. 4. Assicurarsi prima dell'utilizzo che il telaio poggi in maniera sicura sulla superficie d'appoggio. 5. Non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici. 6. Non arrampicarsi o appendersi alla struttura. 7. Verificare regolarmente le condizioni di usura e possibile rottura. Sospendere l'utilizzo se una o più parti risultano danneggiate. 8. Tenere lontano dalle fonti di calore. 9. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 10. Prodotto non adatto ad essere utilizzato in condizioni di forte vento. **ATTENZIONE:** una volta assemblato il prodotto è in stato di tensione. Prestare quindi la massima cura nella fase di montaggio e di smontaggio dello stesso.

RU Данное оборудование является портативным; мы разработали его с целью быстрой и легкой установки и разборки. Оно не должно быть оставлено в собраном состоянии после использования, и должно быть убрано и храниться в сухом месте. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** 1.Сборка должна производиться только взрослыми. 2. Использовать на плоской поверхности. 3. Перед использованием убедитесь, что рама полностью собрана и закреплена с сеткой. 4. Перед использованием убедитесь, что рама находится в закрепленном состоянии относительно земли. 5. Не оставляйте на улице при неблагоприятных погодных условиях. 6. Не залезайте и не подтягивайтесь на раме. 7. Регулярно проверяйте на предмет износа. Перестаньте использовать, если какая-либо часть вышла из строя. Неследование данным рекомендациям может привести к травмам. 8. Держите вдали от источников тепла. 9. Данный продукт не предназначен для использования детьми младше 3 лет. 10. Не пригоден для использования при сильном ветре. **ОСТОРОЖНО:** Оборудование находится в натянутом состоянии, когда оно собрано. Соблюдайте осторожность во время сборки и разборки.

FIN Tämä on kannettava tuote, joka on suunniteltu niin, että se voidaan koota ja purkaa helposti ja nopeasti. Sitä ei pidä jättää pystytetyksi käytön jälkeen, vaan se tulee pakata pois ja säilyttää kuivassa paikassa. **VAROITUKSET** 1. Aikuisen on koottava tämä laite. 2. Käytettävä tasaiselta alustalla. 3. Tarkista, että runko on koottu tukevasti ja verkko kiinnitetty kokonaan ennen käyttöä. 4. Varmista, että runko on tukevasti kiinni maassa ennen käyttöä. 5. Pura käytön jälkeen. Älä jätä ulos epäsuotuisiin säätolosuhteisiin. 6. Älä jätä ulos huonojen säätolojen vallitessa. 7. Älä kiipeile laitteessa tai roiku siitä. 8. Tarkista säännöllisesti kulumisen ja repeämien varalta. Lopeta käyttö, mikäli laite on rikki, muuten voi aiheutua loukkaantumisia. 9. Pidä kaukana kuumuudenlähteistä.10. Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille 11. Ei sovellu käytettäväksi kovassa tuulessa **HUOMIO:** Tämä tuote on koottuna jännityksen alaisena. Ole eritäin varovainen kootessasi ja purkaessasi sitä. **OSILLA 2 VUODEN TAKUU:** Tämä tuote on purettava käytön jälkeen ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. Muussa tapauksessa takuu mitätöityy.

DEN Dette er et transportabelt produkt. Vi har designet det, så det kan samles og tages ned hurtigt og nemt. Det bør ikke stå fremme efter brug og skal pakkes sammen og opbevares på et tørt sted. **ADVARSEL** 1. Skal samles af en voksen. 2.Til brug på en plan overflade. 3. Tjek at ramme og net er helt samlet før brug. 4. Tjek at rammen er sikker placeret på jorden før brug. 5. Skilles ad efter brug. Efterlades ikke udendørs i dårligt vejr. 6. Efterlades ikke udenfor i dårligt vejr. 7. Undlad at klatre på eller hænge i konstruktionen. 8. Kontrolleres for slitage med jævne mellemrum. Bruges ikke efter evt. brud på dele. Fortsat brug efter brud på dele kan medføre personskader.9. Holdes borte fra varmekilder. 10. Dette produkt er ikke egnet til børn under 3 år. 11. Ikke egnet til brug i stærk blæst. **FORSIGTIG:** Når dette produkt er samlet, er det spændt. Vær yderst forsigtig, mens produktet samles og skilles ad.

NOR Dette er et lett produkt.; vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det burde ikke være oppe etter bruk, og bør pakkes ned og lagres på et tørt sted. **ADVARSEL** 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet før bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk. 5. Demontere etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utstyret stå ute i dårlig vær. 7. Ikke klatre eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom deler blir ødelagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder. 10. Produktet erikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind. **ADVARSEL:** Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når under montering og demontering.

SWE Det här är en portabel produkt. Vi har utformat den så att du snabbt och enkelt kan sätta upp och ta ner den. Den bör inte vara uppsatt efter användning, utan bör packas ner och förvaras på en torr plats. **VARNING** 1. Måste monteras av en vuxen. 2. För användning på plan yta. 3. Kontrollera att ramverket är färdigmonterat med nätet innan användning. 4. Kontrollera att ramverket står stabilt på marken innan användning. 5. Monteras isär efter användning. Lämnas ej utomhus i ogynnsam väderlek. 6. Låt inte utrustningen stå kvar ute i dåligt väder. 7. Klättra eller häng inte på strukturen. 8. Kontrollera regelbundet utrustningen efter slitage. Sluta omedelbart att använda utrustningen om någon del går sönder. Att inte göra detta kan resultera i skada. 9. Håll borta från värmekällor. 10. Produkten är inte lämplig för barn under 3 års ålder. 11. Använd inte i stark vind. **VARNING:** När produkten är monterad är den under spänning. Var försiktig vid upp- och nermontering.


ACTIVATE YOUR WARRANTY

HERE TO HELP!
The QUICKPLAY Team

We love helping customers, so if you have any issues with this product, please contact us directly at **support@quickplaysport.com** where we will get the problem fixed in no time.


QUICKPLAY


Q-FOLD 4x2.5' INSTRUCTIONS

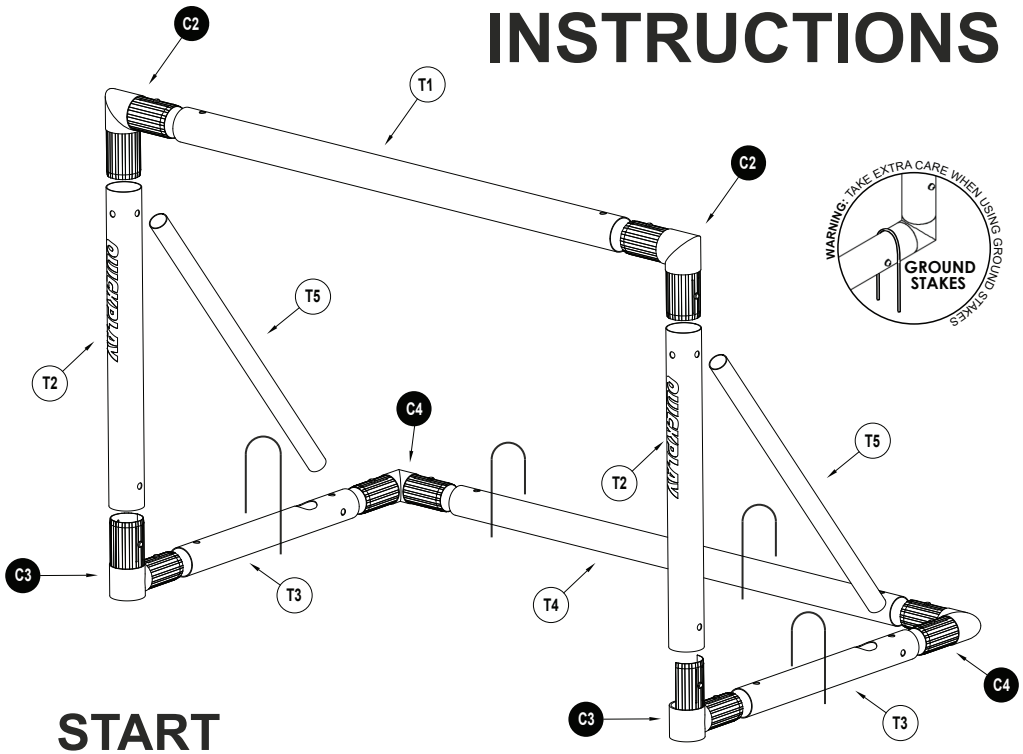



START

LAY OUT THE POLES IN GROUPS TO IDENTIFY THE POLE NUMBERS

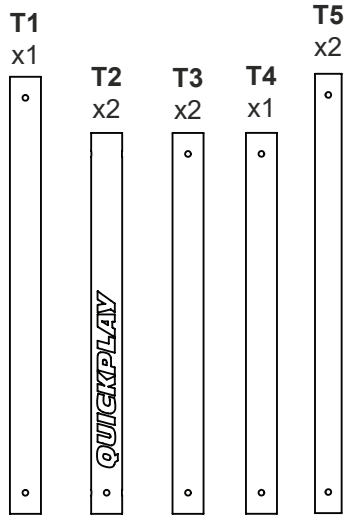

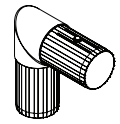
C2 X2


C3 X2


C4 X2



M4 CLIPS x 15


STAKE x 4

QUICKPLAY

Q-FOLD 4x2.5' INSTRUCTIONS

SET-UP

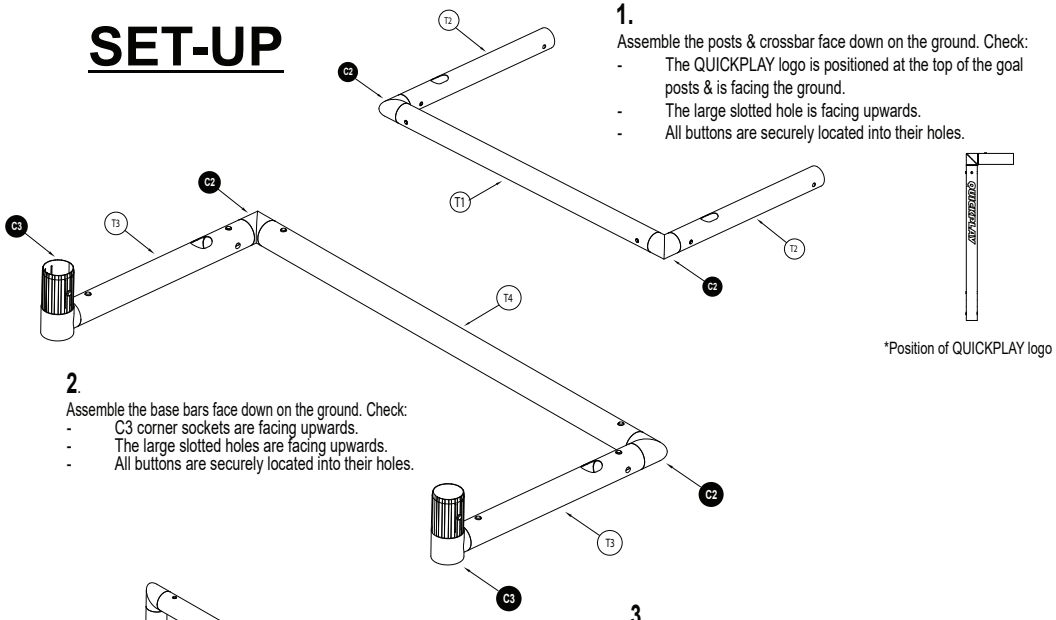

1.

Assemble the posts & crossbar face down on the ground. Check:


- The QUICKPLAY logo is positioned at the top of the goal posts & is facing the ground.
- The large slotted hole is facing upwards.
- All buttons are securely located into their holes.

*Position of QUICKPLAY logo

2.


Assemble the base bars face down on the ground. Check:

- C3 corner sockets are facing upwards.
- The large slotted holes are facing upwards.
- All buttons are securely located into their holes.

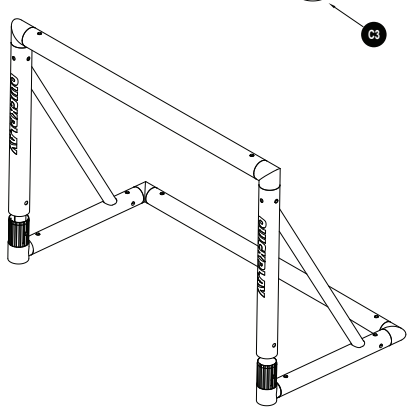

3.


Insert both T5 diagonal tubes into the large basebar slots.

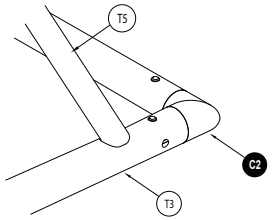

4.

Lift the crossbar & post assembly onto the base bar and diagonal tube assembly. Check:

- All buttons are securely located into their holes.

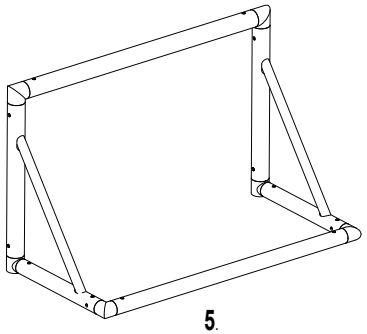


5.

Frame is fully assembled

ATTACH NET

FIND THE TOP CORNER TABS ON THE NET, LOOP IT OVER THE POSTS AND USE THE M4 CLIPS TO SECURE THE NET

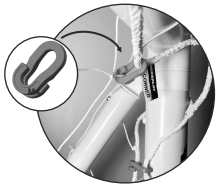


QUICKPLAY

FOLDING STEPS

WARNINGS EN

1. Must be assembled by an adult.
2. To be used on a flat surface.
3. Check the frame is fully assembled and secured to the net before use.
4. Check the frame is secured to the ground before use.
5. Do not climb or hang on the structure. Regularly check for wear and tear
6. Stop using if any part of it breaks, failure to do this may result in injury
7. Keep away from heat sources.
8. This product is not suitable for children under 3 years of age.

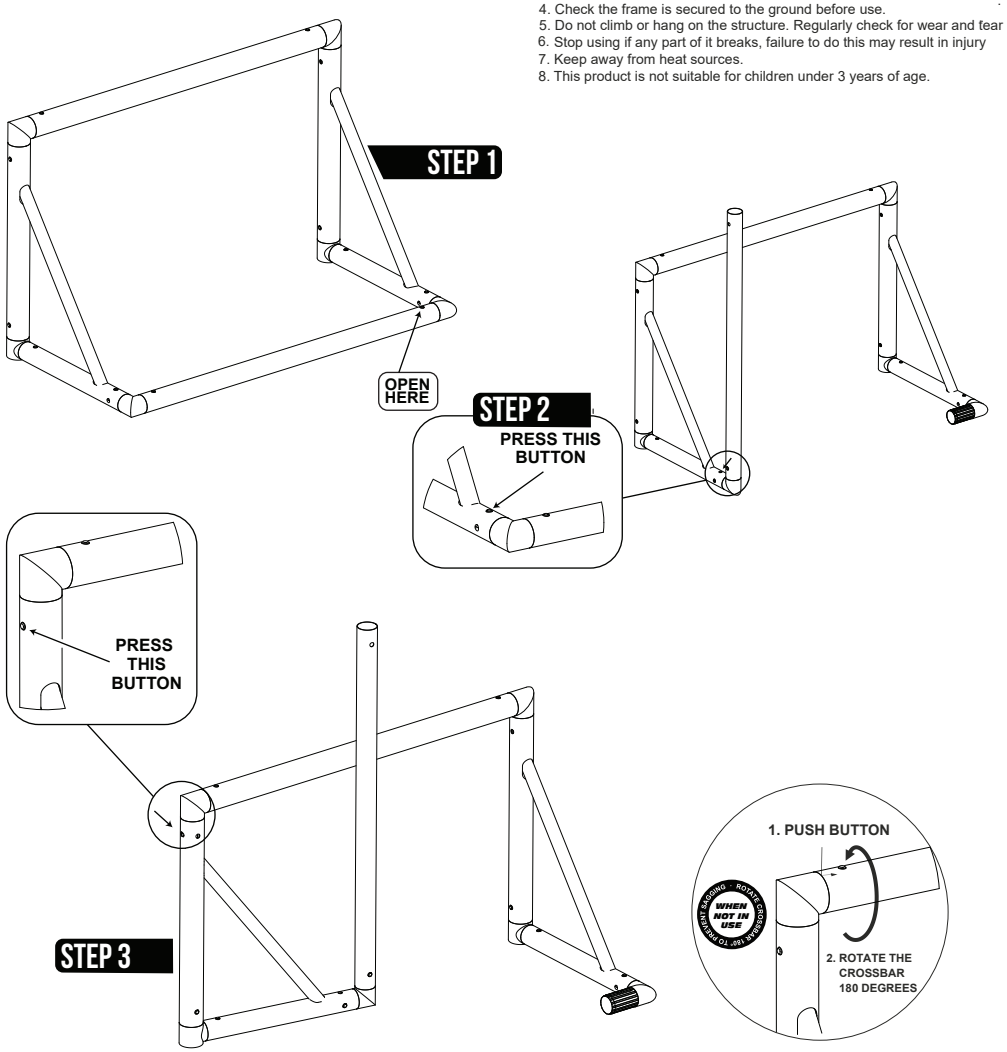

1. Disconnect the net from the base bar area.
2. Press the following button on the rear corner & pivot the base bar upwards until the button locates into its locked position.
3. Press the following button on the top corner & pivot the posts in towards the goal mouth until the button locates into its locked position.
4. Perform this action on both sides of the goal.

WHEN NOT IN USE

HELP KEEP COSSBAR STRAIGHT BY ROTATING CROSSBAR 180 DEGREES: