QHG8X8

PRO SERIES

QUICKPLAY®
QUICK-HIT 8' x 8'



INSTRUCTION MANUAL

© 2020 Quick Play Sport Limited. All Rights Reserved
Designed in the UK and made in China to EU standards
Quick Play Sport Ltd. 1 Longacre Close, Holbrook Industrial Est., Sheffield, S20 3FR UK

This is a portable product. We have designed it so it can be put up and taken down quickly and easily. It should not be left up after you have used it. It needs to be packed away and stored in a dry place.

WARNINGS


1. Must be assembled by an adult.
2. To be used on a flat surface.
3. Check the frame is fully assembled and secured to the net before use.
4. Check the frame is secured to the ground before use.
5. Disassemble after use. Do not leave outdoors in adverse weather conditions.
6. Do not climb or hang on the structure. Regularly check for wear and tear. Stop using if any part of it breaks. Failure to do this may result in injury.
7. Keep away from heat sources.
8. This product is not suitable for children under 3 years of age.
9. Not suitable for use in high winds.

CAUTION: When this product is assembled it is under tension. Take the utmost care when disassembling.


PARTS WARRANTY: This product must be disassembled after use and stored in a dry place or the warranty is no longer valid.

WARNING
This product is not suitable for children under 3 years of age due to small parts – choking hazard and netting – strangulation hazard.


1 CONNECT PRE-ATTACHED BASE FRAME

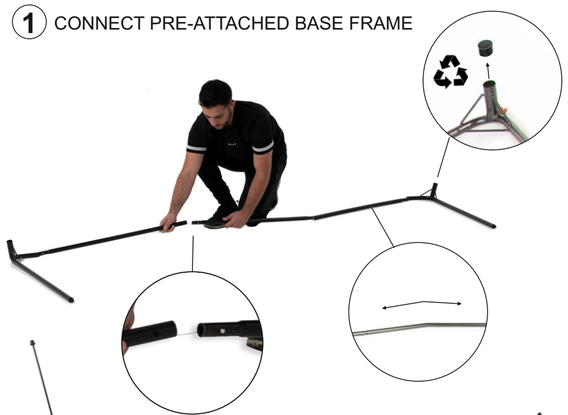

2 INSERT PRE-ATTACHED UPRIGHTS INTO BASE FRAME

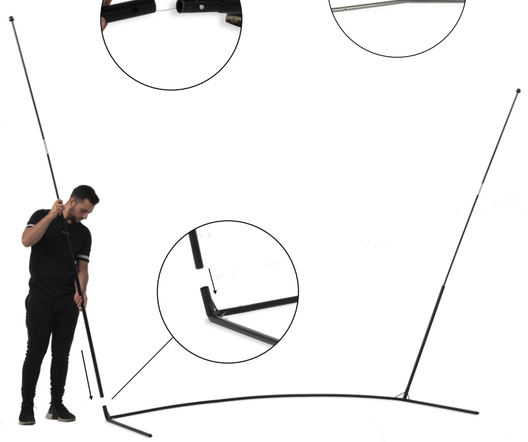


3 ATTACH NET TO UPRIGHTS

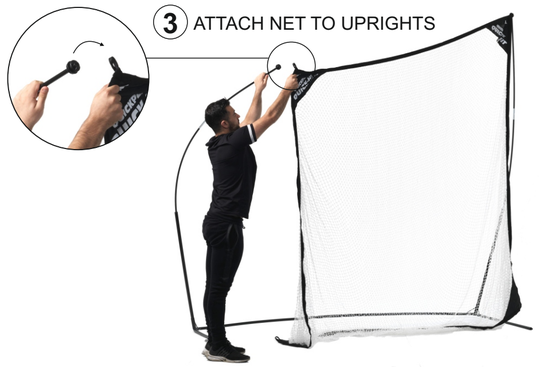

4 ATTACH NET TO BASE FRAME



PACK INCLUDES

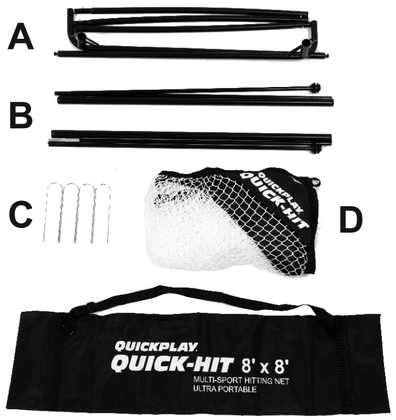

PACK CONTENTS:

A - PRE-CONNECTED BASE FRAME x1
B - UPRIGHTS x2
C - GROUND PEGS x4
D - NET x1
E - CARRY BAG x1

IT Questo è un prodotto trasportabile concepito in maniera tale da poter essere allestito e smontato facilmente e in breve tempo. Esso deve essere smontato dopo l'utilizzo, adeguatamente riposto e conservato in luogo asciutto. **AVVERTENZE** 1. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. 2. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana. 3. Assicurarsi che il telaio sia assemblato completamente e agganciato in modo sicuro alla rete prima dell'utilizzo. 4. Assicurarsi prima dell'utilizzo che il telaio poggi in maniera sicura sulla superficie d'appoggio. 5. Non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici. 6. Non arrampicarsi o appendersi alla struttura. 7. Verificare regolarmente le condizioni di usura e possibile rottura. Sospendere l'utilizzo se una o più parti risultano danneggiate. 8. Tenere lontano dalle fonti di calore. 9. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 10. Prodotto non adatto ad essere utilizzato in condizioni di forte vento. **ATTENZIONE:** una volta assemblato il prodotto è in stato di tensione. Prestare quindi la massima cura nella fase di montaggio e di smontaggio dello stesso.
GARANZIA DI 2 ANNI PER I SINGOLI PEZZI: il prodotto, quando non utilizzato, deve essere smontato e conservato in luogo asciutto pena il decadimento della garanzia.

FIN Tämä on kannettava tuote, joka on suunniteltu niin, että se voidaan koota ja purkaa helposti ja nopeasti. Sitä ei pidä jättää pystytetyksi käytön jälkeen, vaan se tulee pakata pois ja säilyttää kuivassa paikassa.
VAROITUKSET 1. Alkuisen on koottava tämä laite. 2. Käytettävä tasaisella alustalla. 3. Tarkista, että runko on koottu tukevasti ja verkko kiinnitetty kokonaan ennen käyttöä. 4. Varmista, että runko on tukevasti kiinni maassa ennen käyttöä. 5. Pura käytön jälkeen. Älä jätä ulos epäsuotuisiin sääolosuhteisiin. 6. Älä jätä ulos huonojen sääolojen vallitessa. 7. Älä kiipeile laitteessa tai roiku siitä. 8. Tarkista säännöllisesti kulumisen ja repeämien varalta. Lopeta käyttö, mikäli laite on rikki, muuten voi aiheutua loukkaantumisia. 9. Pidä kaukana kuumuudenlähteistä.10. Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille 11. Ei sovellu käytettäväksi kovassa tuulessa **HUOMIO:** Tämä tuote on koottuna jännityksen alaisena. Ole eritäin varovainen kootessasi ja purkaessasi sitä. **OSILLA 2 VUODEN TAKUU:** Tämä tuote on purettava käytön jälkeen ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. Muussa tapauksessa takuu mitätöityy.
2 ÅRS GARANTI PÅ DELER: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

NOR Dette er et lett produkt.; vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det burde ikke være oppe etter bruk, og bar pakkes ned og lagres på et tørt sted.
ADVARSEL 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet før bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk. 5. Demontere etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utstyret stå ute i dårlig vær. 7. Ikke klatre eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom deler blir ødelagt. A ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder.
10. Produktet erikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind.
ADVARSEL: Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når under montering og demontering.
2 ÅRS GARANTI PÅ DELER: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

RU Данное оборудование является портативным; мы разработали его с целью быстрой и легкой установки и разборки. Оно не должно быть оставлено в собранном состоянии после использования, и должно быть убрано и храниться в сухом месте. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** 1.Сборка должна производиться только взрослыми. 2. Использовать на плоской поверхности. 3. Перед использованием убедитесь, что рама полностью собрана и закреплена с сеткой. 4. Перед использованием убедитесь, что рама находится в закрепленном состоянии относительно земли. 5. Не оставляйте на улице при неблагоприятных погодных условиях. 6. Не залезайте и не подтягивайтесь на раме. 7. Регулярно проверяйте на предмет износа. Перестаньте использовать, если какая-либо часть вышла из строя. Неследование данным рекомендациям может привести к травмам. 8. Держите вдали от источников тепла. 9. Данный продукт не предназначен для использования детьми младше 3 лет. 10. Не пригоден для использования при сильном ветре. **ОСТОРОЖНО:** Оборудование находится в натянутом состоянии, когда оно собрано. Соблюдайте осторожность во время сборки и разборки. **ГАРАНТИЯ 2 ГОДА:** Данный продукт должен быть разобран после использования и должен храниться в прохладном месте, в противном случае гарантия не действительна.

DEN Dette er et transportabelt produkt. Vi har designet det, så det kan samles og tages ned hurtigt og nemt. Det bør ikke stå fremme efter brug og skal pakkes sammen og opbevares på et tørt sted.
ADVARSEL 1. Skal samles af en voksen. 2.Til brug på en plan overflade. 3. Tjek at ramme og net er helt samlet før brug. 4. Tjek at rammen er sikker placeret på jorden før brug. 5. Skilles ad efter brug. Efterlades ikke udendørs i dårligt vejr. 6. Efterlades ikke udenfor i dårligt vejr. 7. Undlad at klatre på eller hænge i konstruktionen. 8. Kontrolleres for slitage med jævne mellemrum. Bruges ikke efter evt. brud på dele. Fortsat brug efter brud på dele kan medføre personskader.9. Holdes borte fra varmekilder.
10. Dette produkt er ikke egnet til børn under 3 år. 11. Ikke egnet til brug i stærk blæst. **FORSIGTIG:** Når dette produkt er samlet, er det spændt. Vær yderst forsigtig, mens produktet samles og skilles ad. **2 ÅRS GARANTI PÅ DELE:** Dette produkt skal skilles ad efter brug og opbevares på et tørt sted, ellers bortfalder garantien.

SWE Det här är en portabel produkt. Vi har utformat den så att du snabbt och enkelt kan sätta upp och ta ner den. Den bör inte vara uppsatt efter användning, utan bör packas ner och förvaras på en torr plats.
VARNING 1. Måste monteras av en vuxen. 2. För användning på plan yta. 3. Kontrollera att ramverket är färdigmonterat med nätet innan användning. 4. Kontrollera att ramverket står stabilt på marken innan användning. 5. Monteras isär efter användning. Lämnas ej utomhus i ogynnsam väderlek. 6. Låt inte utrustningen stå kvar ute i dåligt väder. 7. Klättra eller häng inte på strukturen. 8. Kontrollera regelbundet utrustningen efter slitage. Sluta omedelbart att använda utrustningen om någon del går sönder. Att inte göra detta kan resultera i skada. 9. Håll borta från värmekällor. 10. Produkten är inte lämplig för barn under 3 års ålder. 11. Använd inte i stark vind.**VARNING:** När produkten är monterad är den under spänning. Var försiktig vid upp- och nermontering.
2 ÅRS GARANTI PÅ DELAR. Produkten måste monteras ner efter användning och förvaras på en torr plats, annars gäller inte garantin.

DE Dieses Produkt ist tragbar; wir haben es so entworfen, dass es sich schnell und einfach errichten und zusammenlegen lässt. Nach Gebrauch sollte es nicht stehen gelassen werden sondern ist einzupacken und im Trockenen aufzubewahren.
WARNHINWEISE 1. Muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. 2. Auf flachem Untergrund zu verwenden. 3. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher und vollständig zusammen mit dem Netz montiert ist. 4. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher am Boden befestigt ist. 5. Bei widrigen Wetterbedingungen nicht im Freien lassen. 6. Nicht ans Gerüst hängen oder es besteigen. 7. Regelmäßig auf Verschleißspuren oder Rissbildungen überprüfen. Nicht weiter verwenden, falls ein Teil beschädigt ist. Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr. 8. Von Wärmequellen entfernt aufbewahren. 9. Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet 10. Für Gebrauch bei starkem Wind nicht geeignet **ACHTUNG:** Zusammengebaut befindet sich dieses Produkt in Spannungszustand. Bei Auf- und Abbau ist äußerste Vorsicht geboten. **2 JAHRE GARANTIE AUF ALLE TEILE:** Dieses Produkt muss nach Gebrauch auseinandergenommen und im Trockenen aufbewahrt werden, ansonsten erlischt die Garantie.

NL Dit is een draagbaar product en we hebben het dusdanig ontworpen dat het snel en gemakkelijk kan worden gemonteerd en gedemonteerd. Het mag na gebruik niet gemonteerd blijven en dient in een droge plaats opgeborgen te worden.
WAARSCHUWINGEN 1. Moet door een volwassene gemonteerd worden. 2. Voor gebruik op een vlak oppervlak. 3. Kijk na of de frame veilig en volledig gemonteerd is op het net voor gebruik. 4. Kijk na of de frame veilig op de grond bevestigd is voor gebruik. 5. Laat het niet buiten in slechte weersomstandigheden. 6. Klim of hang niet aan de structuur. 7. Regelmatig onderzoeken op slijtage. Niet langer gebruiken als een element kapot is. Zoniet zou dit verwondingen tot gevolg kunnen hebben. 8. Niet in de nabijheid van warmtebronnen brengen. 9. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar 10. Niet geschikt voor gebruik bij sterke wind. **OPGELET:** Het gemonteerd product staat onder druk. Wees extra voorzichtig bij het monteren en demonteren. **2 JAAR ONDERDELEN WAARBORG:** Dit product moet na gebruik gedemonteerd worden en opgeborgen in een droge plaats of de waarborg is niet langer geldig.

PT Este produto é portátil e foi desenhado de forma a permitir tanto a montagem como a desmontagem de forma rápida e simples. Não deve ser deixado montado após a sua utilização; deverá ser desmontado, adequadamente embalado e guardado num local seco. **ADVERTÊNCIAS** 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firme e adequadamente montada com a rede completamente colocada antes de utilizá-lo.
4. Verifique se a estrutura está firmemente assente no solo antes de utilizá-lo. 5. Não deixe o produto no exterior em condições atmosféricas adversas. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verificar regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilizar no caso de que algum componente esteja partido ou danificado. Ignorar esta advertência poderá causar ferimentos.
8. Manter o produto afastado de fontes de calor. 9. Este produto não é adequado para utilização por crianças com menos de 3 anos. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. **CUIDADO:** Quando este produto estiver montado encontra-se sobre pressão. Tenha o máximo cuidado durante a montagem e a desmontagem.
GARANTIA DE 2 ANOS PARA OS COMPONENTES: Este produto deverá ser desmontado, adequadamente embalado e

FR Il s'agit d'un produit transportable. Sa conception permet de le monter et de le démonter rapidement et facilement. Il doit être démonté après l'avoir utilisé et il doit être rangé et entreposé dans un endroit sec. **MISES EN GARDE** 1. Ce produit doit être monté par un adulte. 2. A utiliser sur une surface plane. 3. Vérifier que le montant est correctement fixé et monté en totalité avec le filet avant toute utilisation. 4. Vérifier que le montant est correctement fixé au sol avant toute utilisation. 5. Ne pas laisser cet équipement à l'extérieur lorsque que les conditions météorologiques ne sont pas bonnes.6. Ne pas escalader ou se suspendre à la structure. 7. Vérifier régulièrement l'usure du produit. Cesser toute utilisation si une quelconque pièce se casse car cela pourrait entraîner des blessures. 8. Tenir à l'écart de toute source de chaleur. 9. Ce produit ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans. 10. Ne pas utiliser ce produit en cas de fort vent.
MISE EN GARDE: lorsque ce produit est monté, il est soumis à une forte tension. Faire preuve de la plus grande vigilance lors du montage ou du démontage du produit.
GARANTIE DE 2 ANS PIECES ET MAIN D'OEUVRE: ce produit doit être démonté après toute utilisation et entreposé dans un endroit sec. Le cas échéant, la garantie ne sera plus valable.

ES Este es un producto portátil diseñado para que se pueda montar y desmontar de manera rápida y sencilla. Tras el uso se debe desmontar y guardar en un sitio seco. **ADVERTENCIAS** 1. Debe ser montado por un adulto. 2. Ha de usarse sobre una superficie plana. 3. Compruebe que el marco está firmemente unido a la red antes de usar. 4. Compruebe que el marco está correctamente colocado sobre el suelo antes de usar. 5. No dejar al aire libre en condiciones climáticas adversas. 6. No subirse a la estructura ni colgarse de ella. 7. Compruebe con regularidad un posible desgaste natural. Deje de usar si alguna de sus partes se rompe. De no hacerlo se pueden producir daños. 8. Alejar de fuentes de calor. 9. Este producto no es apto para niños menores de 3 años. 10. No apto para ser usado con fuertes vientos.
PRECAUCIÓN: Una vez montado, el producto ha de estar en tensión. Tener mucho cuidado al montar y desmontar.
2 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LAS PARTES: Este producto se debe desmontar tras su uso y guardar en un sitio seco para que la garantía sea válida.

PL Jest to produkt przenośny; zaprojektowaliśmy go w taki sposób, by go szybko i z łatwością ustawić oraz złożyć. Po użyciu produkt nie powinien być pozostawiony w pozycji ustawionej, należy go spakować i przechowywać w suchym miejscu.
OSTRZEŻENIA 1. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. 2. Do użytku na powierzchni płaskiej. 3. Przed użyciem sprawdź, czy siatka jest dobrze i dokładnie umocowana do ramy.
4. Przed użyciem sprawdź, czy rama jest dobrze umocowana do podłoża. 5. Nie należy pozostawiać na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych. 6. Nie należy wspinać się ani uwieszać się na konstrukcji. 7. Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Jeśli jakakolwiek część ulegnie zniszczeniu należy zaprzestać używania. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może w rezultacie doprowadzić do urazu. 8. Trzymać z dala od źródeł ciepła. 9. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia. 10. Ten produkt nie jest odpowiedni do użytku podczas silnego wiatru. **UWAGA:** Niniejszy produkt w pozycji złożonej jest w stanie naprężenia. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas montażu oraz rozmontowywania.
2 - LETNIA GWARANCJA NA CZĘŚCI: Ten produkt musi być rozmontowany po użyciu oraz przechowywany w suchym miejscu. W przeciwnym wypadku gwarancja traci ważność.

- THANK YOU -

We'd like to thank you for choosing our Quick-Hit.
We hope you enjoy and get years of use out of this product.

In the rare chance that you have any issues with the product, please do not return it to the place of purchase and instead contact us directly at

info@quickplaysport.com

so that we might assist you.

- The QuickPlay Team ☺

At Quick Play Sport we think sport is all about taking part. We develop innovative products that help athletes and coaches at all levels of sport, perform to the best of their ability. If you have any queries or suggestions about how we can improve our products, we'd love to hear them. Please feel free to get in touch.

info@quickplaysport.com
+44 (0) 114 247 2327