
# **QUICKPLAY**

# **REPLAY STATION**

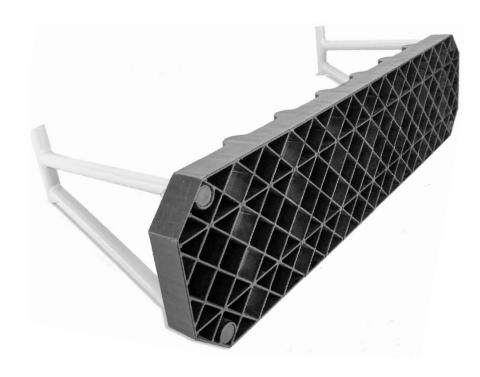

## **INSTRUCTIONS**

The Rally Net is a portable product and has been designed to be put up and taken down quickly and easily. It should not be left up after use. To ensure maximum product lifespan of your Skills Set please ensure to pack it away and store the product in a dry place.

#### **WARNINGS:**

- 1. Must be assembled by an adult.
- 2. This product is not suitable for children under 3 years of age.
- 3. Only use on a flat surface.
- 4. Check the product is fully assembled before use.
- 5. Check the frame is secured to the ground before use.
- 6. Disassemble after use. Do not leave outdoors in adverse weather conditions.
- 7. If Skill set gets wet after use, ensure that it is properly dried before storage.
- 8. Do not climb on the Skill set.
- Regularly check Skills Set for wear and tear. Stop using if any part of it breaks. Failure to do this may result in injury.
- 10. Keep away from heat sources. Do not leave in a hot vehicle.
- 11. Not suitable for use in high winds.


#### PARTS WARRANTY:

This product must be disassembled after use and stored in a cool, dry place or the warranty is invalidated.

Register your warranty within 15 days of purchase visit: Warranty.QuickPlaySport.com or scan this code:



### **SET UP:**

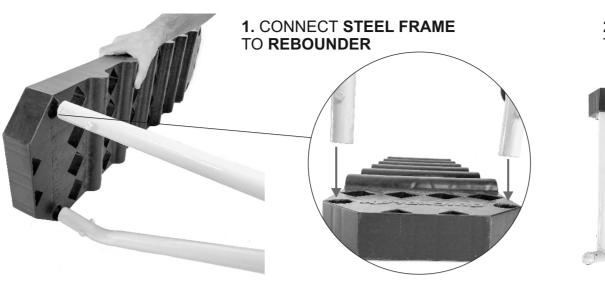

2. PLACE **SANDBAG** CLOSE TO THE BACK OF THE **REBOUNDER**, TO INCREASE STABILITY(**SEE BELOW**)



## **HOW TO USE:**



Dieses Produkt ist tragbar; wir haben es so entworfen, dass es sich schnell und einfach errichten und zusammenlegen lässt. Nach Gebrauch sollte es nicht stehen gelassen werden sondern ist einzupacken und im Trockenen aufzubewahren. WARNHINWEISE 1. Muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. 2. Auf flächem Untergrund zu verwenden. 3. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher und vollständig zusammen mit dem Netz montiert ist. 4. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher am Boden befestigt ist. 5. Bei widrigen Wetterbedingungen nicht im Freien lassen. 6. Nicht ans Gerüst hängen oder es besteigen. 7. Regelmäßig auf Verschleißspuren oder Rissbildungen überprüfen. Nicht weiter verwenden, falls ein Teil beschädigt ist. Anderenfalls besteht Verletzungsgefahr. 3. Von Wärmequellen entfernt aufbewahren. 9. Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet 10. Für Gebrauch bei starkem Wind nicht geeignet ACHTUNG: Zusammengebaut befindet sich dieses Produkt in Spannungszustand. Bei Auf- und Abbau ist äußerste Vorsicht geboten. 1 JAHRE GARANTIE AUF ALLE TEILE: Dieses Produkt muss nach Gebrauch auseinandergenomen und im Trockenen aufbewahrt werden, ansonsten erlischt die Garantie.

Dit is een draagbaar product en we hebben het dusdanig ontworpen dat het snel en gemakkelijk kan worden gemonteerd en gedemonteerd. Het mag na gebruik niet gemonteerd blijven en dient in een droge plaats opgeborgen te worden. WAARSCHUWINGEN 1. Moet door een volwassene gemonteerd worden. 2. Voor gebruik op een vlak oppervlak. 3. Kijk na of de frame veilig op de grond bevestigd is voor gebruik 4. Kijk na of de frame veilig op de grond bevestigd is voor gebruik 5. Laat het niet buiten in slechte weersomstandigheden. 6. Klim ohang niet aan de structuur. 7. Regelmatig onderzoeken op slijtage. Niet langer gebruiken als een element kapot is. Zoniet zou dit verwondingen tot gevolg kunnen hebben. 8. Niet in de nabijheid van warmtebronnen brengen. 9. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar 10. Niet geschikt voor gebruik bij sterke wind. OPGELET: Het gemonteerd product staat onder druk. Wees extra voorzichtig bij het monteren en demonteren. 1 JAAR ONDERDELEN WAARBORG: Dit product moet na gebruik gedemonteerd worden en opgeborgen in een

Este produto é portátil e foi desenhado de forma a permitir tanto a montagem como a desmontagem de forma rápida e simples. Não deve ser deixado montado após a sua utilização; deverá ser desmontado, adequadamente embalado e guardado num local seco. ADVERTENCIAS 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superficie nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firme e adequadamente montada com a rede completamente colocada antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente assente no solo antes de utilizá-lo. Não deixe o produto no exterior em condições atmosféricas adversas. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verificar regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilizar no caso de que algum componente esteja partido ou danificado. Ignorar esta advertência poderá causar ferimentos. 8. Manter o produto afastado de fontes de calor. 9. Este produto não é adequado para utilização com menos de 3 anos. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. CUIDADO: Quando este produto estiver montado encontra-se sobre pressão. Tenha o máximo cuidado durante a montagem e a desmontagem.

GARANTIA DE 1 ANOS PARA OS COMPONENTES; Este

■ 当製品は持ち適びが可能です。 銀み立てと分解が素早く簡単に行えるようデザインされています。 使用機は組み立てられたままの状態にしないで、分解して温気のない場所で保管してください。 3.使用前にフレームが全て狙み立てられネットに取り付けられていることをお確かめください。 4.使用前にフレームが地面に固定されていることをお確かめください。 5.使用後は分解してください。悪天候の場合は屋外に設置したままにしないでください。 6.よじ登ったりぶら下がらないでください。鷹種がないか定期がに確認してください。 信義の原因になりかねません。、私調に近づけないでください。 8.当製品は3歳以下のお子様には不同さです。9.風が強い場所での使用には不向さです。 注意:組み立てられた機能では当製品に表力がかかっています。 分解時には個のの注意を払ってください。

1年間の部品保証: 使用後の分解および湿気のない場所での保管がなされていない場合、 当製品は保証の対象にはなりません。 Il s'agit d'un produit transportable. Sa conception permet de le démonter et de le démonter rapidement et facilement. Il doit être démonte après l'avoir utilisé et il doit être rangé et entreposé dans un endroit sec. MISES EN GARDE 1. Ce produit doit être monté par un adulte. 2. A utiliser sur une surface plane. 3. Vérifier que le montant est correctement fixé et monté en totalité avec le fliet avant toute utilisation. 4. Vérifier que le montant est correctement fixé au sol avant toute utilisation. 5. Ne pas laisser cet équipement is à l'extérieur lorsque que les conditions météorologiques ne sont pas bonnes. 6. Ne pas escalader ou se suspendre à la structure. 7. Vérifier régulièrement l'usure du produit. Cesser toute utilisation si une quelconque pièce se casse car cela pourrait entraîner des blessures. 8. Tenir à l'écart de toute source de chaleur. 9. Ce produit ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans. 10. Ne pas utiliser ce produit en cas de fort vent. MISE EN GARDE: lorsque ce produit ent monté, il est soumis à une forte tension. Faire preuve de la plus grande vigilance lors du montage ou du démontage du produit.

GARANTIE DE 1 ANS PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE: ce produit doit être démonté après toute utilisation et entreposé dans un

Este es un producto portátil diseñado para que se pueda montar y desmontar de manera rápida y sencilla. Tras el uso se debe desmontar y guardar en un sitio seco. ADVERTENCIAS 1. Debe ser montado por un adulto. 2. Ha de usarse sobre una superficie plana. 3. Compruebe que el marco está firmemente unido a la red antes de usar. 4. Compruebe que el marco está ocrrectamente colocado sobre el suelo antes de usar. 5. No deja al aire libre en condiciones climáticas adversas. 6. No subirse a l estructura ni colgarse de ella. 7. Compruebe con regularidad un posible desgaste natural. Deje de usar si alguna de sus partes sí rompe. De no hacerlo se pueden producir daños. 8. Alejar de fuentes de calor. 9. Este producto no es apto para niños menore de 3 años. 1). No apto para ser usado con fuertes vientos. PRECAUCION: Una vez montado, el producto ha de estar en tensjón. Tener mucho guidado al montar y desmontar.

1 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LAS PARTES: Este producto se debe desmontar tras su uso y guardar en un sitio seco para que la garantía sea válida.

Jest to produkt przenośny; zaprojektowaliśmy go w taki sposób, by go szybko i z latwością ustawić oraz złożyć. Po użyciu produkt nie powinien być pozostawiony w pozycji ustawionej, należy go spakować i przechowywać w suchym miejscu. OSTRZEŻENIA 1. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. 2. Do użytku na powierzchni plaskiej. 3. Przed użyciem sprawdź, czy siatka jest dobrze i dokładnie umocowana do ramy. 4. Przed użyciem sprawdź, czy rama jest dobrze umocowana do podłoża. 5. Nie należy pozostawiać na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych. 6. Nie należy wspinać się ani uwieszać się na konstrukcji. 7. Należy regulamie sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Jeśli jakakolwiek część ulegnie zniszczeniu należy zaprzestać używania. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może w rezultacie doprowadzić do urazu. 8. Trzymać z dala od źródeł ciepla. 9. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia. 10. Ten produkt nie jest odpowiedni du dzytku podczas silnego wiatru. UWAGA: Niniejszy produkt w pozycji złożonej jest w stanie naprężenia. Należy zachować najwyższą ostrożność podczas montażu oraz rozmontowywania.

1- LETNIA GWARANCJA NA CZĘŚC: Ten produkt musi być rozmontowany po użyciu oraz przechowywany w suchym miejscu W przeciwnym wypadku gwarancja traci ważność.

Teisaldatav toode. Toote disain võimaldab seda lihtsasti ja kiiresti üles seada ning lahti võtta. Pärast kasutamist tuleb toode lahti võtta, kandekotti paigutada ja hoida kuivas kohas. HOIATUSEI 1. Toote peab kokku panema ja lahti võttna täiskasvanu. 2. Toodet kasutada tasasel pinnal. 3. Enne kasutamist kontrollida, et raam oleks maapinnale kinnitatud. 4. Enne kasutamis kontrollida, et raam oleks maapinnale kinnitatud. 5. Peale kasutamis võtta toode lahti ja hoiustada siseruumis. 6. Ära roni ega ripu tootel. 7. Regulaarselt kontrollida, et toode ei oleks liialt kulunud või katki. Toote kasutamine lõpetada kui mingi osa puruneb, vastasel juhul võite vigastatud saada. 8. Ära hoia toodet kuumaallika läheduses. 8 Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele. 10. Toode ei sobi kasutamiseks tugeva tuulega. ETTEVAATUST: Toode on ülesseatuna pinge all. Toote lahtivõtmisel olla äärmiselt ettevaatlik. TOOTJA 1-AASTANE GARANTII: Toote osadele kehtib garantii juhul kui toodet on kasutatud vastavalt paigaldus- ja kasutusjuhendile. Juhul kui toodet pole peale igakordset kasutamist lahti võetud ja siseruumis hoiustatud, ei kehti toote

osadele 1-aastane garantii.

Questo è un prodotto trasportabile concepito in maniera tale da poter essere allestito e smontato facilmente e in breve tempo. Esso deve essere smontato dopo l'utilizzo, adeguatamente riposto e conservato in luogo asciutto. AVVERTENZE 1. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. 2. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana. 3. Assicurarsi che il telaio sia assemblato completamente e agganciato in modo sicuro alla rete prima dell'utilizzo. 4. Assicurarsi prima dell'utilizzo ce il telaio poggi in maniera sicura sulla superficie d'appoggio. 5. Non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici. 6. Non arrampicarsi o appendersi alla struttura. 7. Verificare regolarmente le condizioni di usura e possibile rottura. Sospendere l'utilizzo se una o più parti risultano danneggiate. 8. Tenere lontano dalle fonti di calore. 9. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 10. Prodotto non adatto a dessere utilizzato in condizioni di forte vento. ATTENZIONE: una volta assemblato il prodotto è in stato di tensione. Prestare quindi la massima cura nella fase di montaggio e di smontaggio dello stesso.

GARANZIA DI 1 ANNI PER I SINGOLI PEZZI: il prodotto,

Tämä on kannettava tuote, joka on suunniteltu niin, että se voidaan koota ja purkaa helposti ja nopeasti. Sitä ei pidä jättää pystytetyksi käytön jälkeen, vaan se tulee pakata pois ja säilyttää kuivassa paikassa.

VAROITUKSET 1. Aikuisen on koottava tämä laite.

2. Käytettävä tasaisella alustalla. 3. Tarkista, että runko on koottu tukevasti ja verkko kiinnitetty kokonaan ennen käyttöä.

4. Varmista, että runko on tukevasti kiinni maassa ennen käyttöä.

5. Pura käytön jälkeen. Älä jätä ulos epäsuotuisiin sääolojen vallitessa.

7. Älä kiipeille laitteessa tai roiku siitä. 8. Tarkista säännöllisesti kulumisen ja repeämien varalta. Lopeta käyttö, mikäli laite on rikki, muuten voi aiheutua loukkaantumisia. 9. Pidä kaukana kuumuudenlähteistä. 10. Tuote ei sovellu alle 3-vuotiallie lapsille

11. Ei sovellu käytettäväksi kovassa tuulessa HUOMIO: Tämä tuote on koottuna jännityksen alaisena. Ole eritäin varovainen kootessasi ja purkaessasi sitä. OSILLA 2 VUODEN TAKUU:

Tämä tuote on purettava käytön jälkeen ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. Muussa tapauksessa takuu mitätöityy.

2 ARS GARANTI PA DELER: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tort sted ellers vii ikke garantien veere gyldig.

Dette er et lett produkt.; vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det burde ikke være oppe etter bruk, og bør pakkes ned og lagres på et tørt sted.

ADVARSEL 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet før bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken før bruk.

5. Demontere etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold.

6. Ikke la utstyret stå ute i dårlig vær. 7. Ikke klatre eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom deler blir ødelagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder.

10. Produktet erikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk sterk vind.

ADVARSEL: Når produktet monteres er det under spenning.

ADVARSEL: Når produktet monteres er det under spenning.
Vær forsiktig når under montering og demontering.
2 ÅRS GARANTI PÅ DELER: Produktet må demonteres etter
bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig

Данное оборудование является портативным; мы разработали его с целью быстрой и легкой установки и разборки. Оно не должно быть оставлено в собраном состоянии после использования, и должно быть убрано и храниться в сухом месте. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 1.Сборка должна производиться только вэрослыми. 2. Использовать на плоской поверхности. 3. Перед использованием убедитесь, что рама полностью собрана и закреплена с сеткой. 4. Перед использованием убедитесь, что рама полностью собрана и закреплена с сеткой. 4. Перед использованием убедитесь, что рама находится в закрепленном состоянии относительно земли. 5. Не оставляйте на улице при неблагоприятных погодных условиях. 6. Не залезайте и не подтягивайтесь на раме. 7. Регулярно проверяйте на предмет износа. Перестаньте использовать, если какая-либо часть вышла из строя. Неследование данным рекомендациям может привести к травмам. 8. Держите вдали от источников тепла. 9. Данный продукт не предназначен для использования детьми младше 3 лет. 10. Не пригоден для использования при сильном ветре. ОСТОРОЖНО:
Оборудование находится в натянутом ссстоянии, когда оно собрано. Соблюдайте осторожность во время сборки и разборки. ГАРАНТИЯ 1 ГОДА: Данный продукт должен быть разобран после использования и должен храниться в прохладном месте, в противном случае гарантия не действительна.

①3D Dette er et transportabelt produkt. Vi har designet det, så det kan samles og tages ned hurtigt og nemt. Det bør ikke stå fremme efter brug og skal pakkes sammen og opbevares på et tort sted. ADVARSEL 1. Skal samles af en voksen. 2.Til brug på en plan

ADVARSEL 1. Skal samles af en voksen. 2.Til brug på en plan overflade. 3. Tjek at ramme og net er helt samlet før brug. 4. Tjek at rammen er sikker placeret på jorden før brug. 5. Skilles ad efter brug. Efterlades ikke udendørs i dårligt vejr. 6. Efterlades ikke udenfor i dårligt vejr. 7. Undlad at klatre på eller hænge i konstruktionen. 8. Kontrolleres for siltage med jævne mellemrum. Bruges ikke efter evt. brud på dele. Fortsat brug efter brud på dele kan medføre personskader.9. Holdes borte fra varmekilder. 10. Dette produkt er ikke egnet til børn under 3 år. 11. Ikke egnet til brug i stærk blæst. FORSIGTIG: Når dette produkt er samlet, er det spændt. Vær yderst forsigtig, mens produktet samles og skilles ad. 2 ÅRS GARANTI PÅ DELE: Dette produkt skal skilles ad efter brug og opbevares på et tørt sted, ellers bortfalder garantien.

Det här är en portabel produkt. Vi har utformat den så att du snabbt och enkelt kan sätta upp och ta ner den. Den bör inte vara uppsatt efter användning, utan bör packas ner och förvaras på en torr plats.

VARNING 1. Måste monteras av en vuxen. 2. För användning på plan yta. 3. Kontrollera att ramverket är färdigmonterat med nätet innan användning. 4. Kontrollera att ramverket står stabilt på marken innan användning. 5. Monteras isär efter användning. Lämnas ej utomhus i ogynnsam väderlek. 6. Låt inte utrustningen stå kvar ute i dåligt väder. 7. Klättra eller häng inte på strukturen. 8. Kontrollera regelbundet utrustningen efter slitage. Sluta omedelbart att använda utrustningen om någon del går sönder. Att inte göra detta kan resultera i skada. 9. Håll borta från värmekällor. 10. Produkten är inte lämplig för barn under 3 års ålder. 11. Använd inte i stark vind. VARNING: När produkten är monterad är den under spänning. Var försiktig vid upp- och

nemontering.

2 ÅRS GARANTI PÅ DELAR. Produkten måste monteras ner efter användning och förvaras på en torr plats, annars gäller inte garantin.



# - THANK YOU -

We'd like to thank you for choosing our Replay Station.
We hope you enjoy and get years of use out of this product.

In the rare chance that you have any issues with the product, please do not return it to the place of purchase and instead contact us directly at info@quickplaysport.com so that we might assist you.

- The QuickPlay Team (😇

At Quick Play Sport we think sport is all about taking part. We develop innovative products that help athletes and coaches at all levels of sport, perform to the best of their ability. If you have any queries or suggestions about how we can improve our products, we'd love to hear them. Please feel free to get in touch.

info@quickplaysport.com