

QUICKPLAY

TEKKERS NET XL



INSTRUCTIONS

The TEKKERS Net XL rebounder is a portable product and has been designed to be put up and taken down quickly and easily. It should not be left assembled after use. To ensure maximum product lifespan of your TEKKERS Net XL, please ensure to pack it away and store the product in a dry place.

WARNINGS:

- 1. Must be assembled by an adult.
2. This product is not suitable for children under 5 years of age.
3. Only use on a flat surface.
4. Check the frame is fully assembled and secured to the net before use.
5. Disassemble after use. Do not leave outdoors in adverse weather conditions.
6. If product gets wet during use, ensure that it is properly dried before storage.
7. Do not climb or hang on the rebounder structure.
8. Regularly check this product for wear and tear. Stop using if any part of it breaks. Failure to do this may result in injury.
9. Keep away from heat sources. Do not leave in a hot vehicle.
10. Not suitable for use in high winds.

2 YEARS PARTS WARRANTY:

This product must be disassembled after use and stored in a cool, dry place or the warranty is invalidated. Register your 2YR warranty within 15 days of purchase visit: Warranty.QuickPlaySport.com or scan this code:

SETTING UP

Follow the below instructions or scan this code for an easy to follow setup & takedown video:



STEP A:

Connect pre-linked Base Frame poles and side bars as shown below:

NOTE: a slight upward curve in the center of the base frame bar is normal.


STEP B:

Connect pre-linked Support Bar poles and slide onto to each side of the Base Frame up to the rubber foot:



STEP C:

Connect Upright Posts and insert into to base frame corner joints:

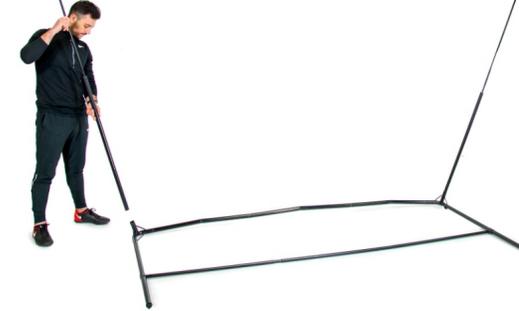

STEP D:

Attach bottom Net webbing straps (1) and (2), followed by bottom corner (3). Then attach top corner (4). Repeat on both sides:



NET ADJUSTER: if needed, tighten the adjuster strap to pull the bottom edge of the net closer to the ground.

STORAGE: Reverse STEP D through to STEP A, then store in the carry bag provided.

PACK INCLUDES



CARRY BAG

NET



BASE FRAME



SUPPORT BAR



UPRIGHT POSTS (x2)

TEKKERS NET XL features a quick and easy set up, which can be completed in under 3 minutes. Follow the enclosed instructions or scan this code for a video guide to setup & takedown:



THANK YOU!

For choosing the QuickPlay TEKKERS Net XL Rebounder. We hope you enjoy and get years of use out of this product.

If you have any issues, please do not return this product to the store.

Instead contact us directly:

info@quickplaysport.com

We promise to resolve it or your money back.

At Quick Play Sport we think sport is all about taking part. We develop innovative products that help athletes and coaches at all levels of sport, perform to the best of their ability. If you have any queries or suggestions about how we can improve our products, we'd love to hear them. Please feel free to get in touch.

info@quickplaysport.com +44 (0) 114 247 2327

Questo è un prodotto trasportabile concepito in maniera tale da poter essere allestito e smontato facilmente e in breve tempo. Esso deve essere smontato dopo l'utilizzo, adeguatamente riposto e conservato in luogo asciutto. AVVERTENZE: Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana. Assicurarsi che il telaio sia assemblato completamente e agganciato in modo sicuro alla rete prima dell'utilizzo. Assicurarsi prima dell'utilizzo che il telaio poggia in maniera sicura sulla superficie d'appoggio. Non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici. Non arrampicarsi o appendersi alla struttura. Verificare regolarmente le condizioni di usura e possibile rottura. Sospendere l'utilizzo se una o più parti risultano danneggiate. Tenere lontano dalle fonti di calore. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. Prodotto non adatto ad essere utilizzato in condizioni di forte vento. ATTENZIONE: una volta assemblato il prodotto è in stato di tensione. Prestare quindi la massima cura nella fase di montaggio e di smontaggio dello stesso. GARANZIA DI 1 ANNI PER I SINGOLI PEZZI: il prodotto, quando non utilizzato, deve essere smontato e conservato in luogo asciutto pena il decadimento della garanzia.

Tämä on kannettava tuote, joka on suunniteltu niin, että se voidaan koota ja purkaa helposti ja nopeasti. Sitä ei pidä jättää pystytetyksi käytön jälkeen, vaan se tulee pakata pois ja säilyttää kuivassa paikassa. VAROITUKSET 1. Aikuisen on koottava tämä laite. Käytettävä tasaisella alustalla. Tarkista, että runko on koottu tukevasti ja verikko kiinnitetty kokonaan ennen käyttöä. Varmista, että runko on tukevasti kiinni maassa ennen käyttöä. 5. Pura käytön jälkeen. Älä jätä ulos epäsuotuisiin sääolosuhteisiin. 6. Älä jätä ulos tuojien säätöjen välille. 7. Älä kiipeile laitteessa tai roiku siitä. 8. Tarkista säännöllisesti kulumisen ja repeämisen varalta. Lopella käyttö, mikäli laite on rikki, muuten voi aiheutua loukkautumisia. 9. Pidä kaukana kuumuudenlähteistä. 10. Tuote ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille 11. Ei sovellu käytettäväksi kovassa tuulessa HUOMIO: Tämä tuote on koottuna jännityksen alaisena. Ole erittäin varovainen koottaessasi ja purkaessasi sitä. OSILLA 2 VUODEN TAKUU: Tämä tuote on parhaimmillaan käytön jälkeen ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. Muussa tapauksessa takuu mitätöity. 2 ARS GARANTI PA DELER: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted allers vil ikke garantien være gyldig.

Detto er et lett produkt, vi har designet det slik at du raskt og enkelt kan sette det opp og ta det ned. Det burde ikke være vanskelig å sette opp og ta ned. Den bør ikke være oppsett etter bruk og lagres på et tørt sted. ADVARSEL 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet for bruk. 4. Sjekk at rammen er over bakken for bruk. 5. Demonter etter bruk, ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utstyret stå ute i dårlig vær. 7. Ikke klatre eller heng på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke umiddelbart dersom deler blir ødelagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder. 10. Produktet er ikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind. ADVARSEL: Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når under monter og demontering. 2 ARS GARANTI PA DELER: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted allers vil ikke garantien være gyldig.

Данное оборудование является портативным, мы разработали его с целью быстрой и легкой установки и разборки. Оно не должно быть оставлено в собранном состоянии после использования и должно быть убрано и храниться в сухом месте. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Сборка должна производиться только взрослыми. 2. Используйте на ровной поверхности. 3. Перед использованием убедитесь, что рама полностью собрана и закреплена с сетью. 4. Перед использованием убедитесь, что рама находится в запертом состоянии относительно земли. 5. Не оставайтесь на улице при неблагоприятных погодных условиях. 6. Не залезайте и не подвигайтесь на раме. 7. Регулярно проверяйте на предмет износа. Перестаньте использовать, если какая-либо часть вышла из строя. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к травмам. 8. Держите вдаль от источников тепла. 9. Данный продукт не предназначен для использования детьми младше 3 лет. 10. Не пригоден для использования при сильном ветре. ОСТОРОЖНО: Оборудование находится в натянутом состоянии, когда оно собрано. Соблюдайте осторожность во время сборки и разборки. ГАРАНТИЯ 1 ГОДА: Данный продукт должен быть разобран после использования и должен храниться в прохладном месте, в противном случае гарантия не действительна.

Este producto es portátil e foi desenhado de forma a permitir montar y desmontar como a desmontagem de forma rápida e simples. Não deve ser deixado montado após a sua utilização, devendo ser desmontado e adequadamente embalado e guardado num local seco. ADVERTENCIAS 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firmemente montada com a rede completamente colocada antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente assente no solo antes de utilizá-lo. 5. Não esteja nem de pé nem deitado sobre a estrutura. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verifique regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilize o produto em condições de mau tempo ou demasiado quente. 8. Não se deite nem se apoie na estrutura. 9. Não se deite nem se apoie na estrutura. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. CUIDADO: Quando este produto é montado, encontra-se sob tensão. Preste a máxima atenção durante a montagem e a desmontagem. GARANTIA DE 1 ANOS PARA OS COMPONENTES: Este produto deverá ser desmontado, adequadamente embalado e guardado em local seco. ADVERTENCIAS 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firmemente montada com a rede completamente colocada antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente assente no solo antes de utilizá-lo. 5. Não esteja nem de pé nem deitado sobre a estrutura. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verifique regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilize o produto em condições de mau tempo ou demasiado quente. 8. Não se deite nem se apoie na estrutura. 9. Não se deite nem se apoie na estrutura. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. CUIDADO: Quando este produto é montado, encontra-se sob tensão. Preste a máxima atenção durante a montagem e a desmontagem. GARANTIA DE 1 ANOS PARA OS COMPONENTES: Este produto deverá ser desmontado, adequadamente embalado e guardado em local seco.

Dieses Produkt ist tragbar, wir haben es so entworfen, dass es sich schnell und einfach errichten und zusammenlegen lässt. Nach Gebrauch sollte es nicht stehen gelassen werden sondern in ein zusammengepackt und im Trockenen aufzubewahren. WARNHINWEISE 1. Muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. 2. Auf flachem Untergrund zu verwenden. 3. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher und vollständig zusammen mit dem Netz montiert ist. 4. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher am Boden befestigt ist. 5. Bei widrigen Wetterbedingungen nicht im Freien lassen. 6. Nicht an Gerüst hängen oder es besteigen. 7. Regelmäßig auf Verschleißspuren oder Rissbildungen überprüfen. Nicht weiter verwenden, falls ein Teil beschädigt ist. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr. 8. Von Wärmequellen entfernt aufbewahren. 9. Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. 10. Für Gebrauch bei starkem Wind nicht geeignet. ACHTUNG: Zusammengebaut befindet sich dieses Produkt in Spannungszustand. Bei Auf- und Abbau ist äußerster Vorsicht geboten. 1 JAHRE GARANTIE AUF ALLE TEILE: Dieses Produkt muss nach Gebrauch auseinandergenommen und im Trockenen aufbewahrt werden, ansonsten erlischt die Garantie.

Dit is een draagbaar product en we hebben het dusdanig ontworpen dat het snel en gemakkelijk kan worden gemonteerd en gedemonteerd. Het mag na gebruik niet gemonteerd blijven en dient in een droge plaats opgeborgen te worden. WAARSCHUWINGEN 1. Moet door een volwassene gemonteerd worden. 2. Voor gebruik op een vlak oppervlak. 3. Kijk na of de frame veilig en volledig gemonteerd is op het net voor gebruik. 4. Kijk na of de frame veilig op de grond bevestigd is voor gebruik. 5. Laat het niet buiten in slechte weersomstandigheden. 6. Klim of hang niet aan de structuur. 7. Regelmatig onderzoek doen op slijtage. Niet langer gebruiken als een element kapot is. Zoniet zou dit veranderingen tot gevolg kunnen hebben. 8. Niet in de nabijheid van warmtebronnen brengen. 9. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar 10. Niet geschikt voor gebruik bij sterke wind. OPGELET: Het gemonteerd product staat onder druk. Wees extra voorzichtig bij het monteren en demontieren. 1 JAAR ONDERDELEN WAARBORG: Dit product moet na gebruik gedemonteerd worden en opgeborgen in een droge plaats of de waarborg is niet langer geldig.

Este producto es portátil e foi desenhado de forma a permitir montar y desmontar como a desmontagem de forma rápida e simples. Não deve ser deixado montado após a sua utilização, devendo ser desmontado e adequadamente embalado e guardado num local seco. ADVERTENCIAS 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firmemente montada com a rede completamente colocada antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente assente no solo antes de utilizá-lo. 5. Não esteja nem de pé nem deitado sobre a estrutura. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verifique regularmente sinais de eventual desgaste. Não utilize o produto em condições de mau tempo ou demasiado quente. 8. Não se deite nem se apoie na estrutura. 9. Não se deite nem se apoie na estrutura. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. CUIDADO: Quando este produto é montado, encontra-se sob tensão. Preste a máxima atenção durante a montagem e a desmontagem. GARANTIA DE 1 ANOS PARA OS COMPONENTES: Este produto deverá ser desmontado, adequadamente embalado e guardado em local seco.

Telaidatav toode. Toode disain võimaldab seda lihtsasti ja kiiresti, by gozbyko i z l'etvost'jad oraz zloz'yt'. Po uz'lyciu produkt nie powinien być pozostawiony w pozycji ustawionej, należy go spakować i przechowywać w suchym miejscu. OSTREZENIA 1. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. 2. Do uzyciu na powierzchni płaskiej. 3. Przed uzyciem sprawdź, czy siatka jest dobrze i dokładnie zamocowana do ramy. 4. Przed uzyciem sprawdź, czy rama jest dobrze umocowana do podłoża. 5. Nie należy pozostawiać na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych. 6. Nie należy wspinac się ani wieszad się na konstrukcji. 7. Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Jeśli jakikolwiek część ulegnie zniszczeniu należy przerwać jego użytkowanie. 8. Nie należy wchodzić na konstrukcję. 9. Nie należy wchodzić na konstrukcję. 10. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3-ego roku życia. UWAGA: Niniejszy produkt w pozycji złożonej jest w stanie napięcia. Należy zachować najwyższą ostrożność przy montażu i demontażu. 1 - LETNIA GWARANCJA NA CZĘŚCI: Ten produkt musi być rozmontowany po użyciu oraz przechowywany w suchym miejscu. W przeciwnym wypadku gwarancja traci ważność. Teledatav toode. Toode disain võimaldab seda lihtsasti ja kiiresti, by gozbyko i z l'etvost'jad oraz zloz'yt'. Po uzyciu produkt nie powinien być pozostawiony w pozycji ustawionej, należy go spakować i przechowywać w suchym miejscu. OSTREZENIA 1. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. 2. Do uzyciu na powierzchni płaskiej. 3. Przed uzyciem sprawdź, czy siatka jest dobrze i dokładnie zamocowana do ramy. 4. Przed uzyciem sprawdź, czy rama jest dobrze umocowana do podłoża. 5. Nie należy pozostawiać na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych. 6. Nie należy wspinac się ani wieszad się na konstrukcji. 7. Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Jeśli jakikolwiek część ulegnie zniszczeniu należy przerwać jego użytkowanie. 8. Nie należy wchodzić na konstrukcję. 9. Nie należy wchodzić na konstrukcję. 10. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3-ego roku życia. UWAGA: Niniejszy produkt w pozycji złożonej jest w stanie napięcia. Należy zachować najwyższą ostrożność przy montażu i demontażu. 1 - LETNIA GWARANCJA NA CZĘŚCI: Ten produkt musi być rozmontowany po użyciu oraz przechowywany w suchym miejscu. W przeciwnym wypadku gwarancja traci ważność. Teledatav toode. Toode disain võimaldab seda lihtsasti ja kiiresti, by gozbyko i z l'etvost'jad oraz zloz'yt'. Po uzyciu produkt nie powinien być pozostawiony w pozycji ustawionej, należy go spakować i przechowywać w suchym miejscu. OSTREZENIA 1. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. 2. Do uzyciu na powierzchni płaskiej. 3. Przed uzyciem sprawdź, czy siatka jest dobrze i dokładnie zamocowana do ramy. 4. Przed uzyciem sprawdź, czy rama jest dobrze umocowana do podłoża. 5. Nie należy pozostawiać na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych. 6. Nie należy wspinac się ani wieszad się na konstrukcji. 7. Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem zużycia. Jeśli jakikolwiek część ulegnie zniszczeniu należy przerwać jego użytkowanie. 8. Nie należy wchodzić na konstrukcję. 9. Nie należy wchodzić na konstrukcję. 10. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3-ego roku życia. UWAGA: Niniejszy produkt w pozycji złożonej jest w stanie napięcia. Należy zachować najwyższą ostrożność przy montażu i demontażu. 1 - LETNIA GWARANCJA NA CZĘŚCI: Ten produkt musi być rozmontowany po użyciu oraz przechowywany w suchym miejscu. W przeciwnym wypadku gwarancja traci ważność.